NOKIA

N73

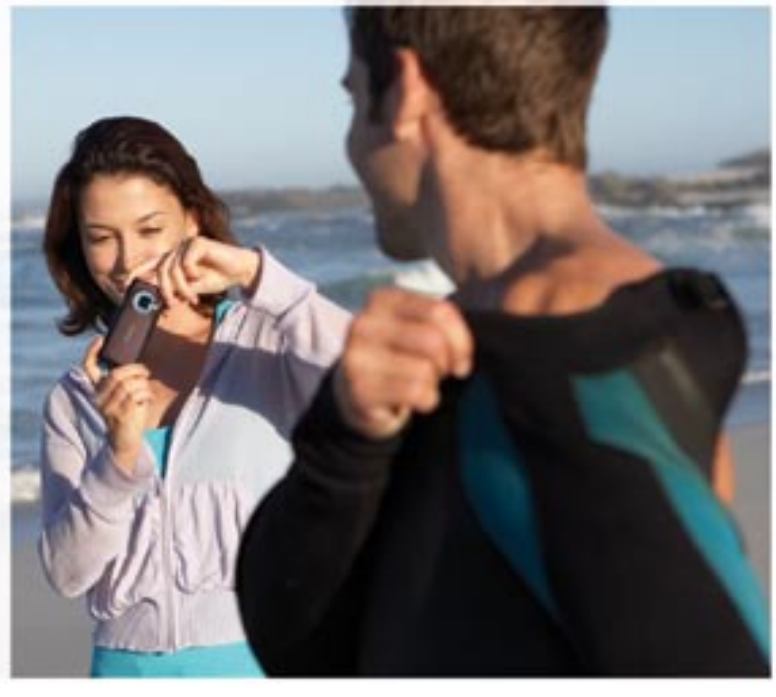

Introdução

Nokia N73-5

9252572, Edição 2 PT-BR

Teclas e partes (frente e lateral)

Número do modelo: Nokia N73-5.
No presente denominado Nokia N73.

1. Sensor de luz
2. Câmera secundária de baixa resolução
3. Teclas de seleção (e)
4. Tecla de navegação para percorrer os menus. Pressione a tecla central (●) para selecionar, aceitar ou ativar.
5. Tecla Chamar ( )
6. Tecla Encerrar ( )
7. Tecla Menu ( )
8. A tecla Multimídia ( ) é um atalho para o conteúdo multimídia
9. A tecla Editar ( ) abre uma lista de comandos durante a edição de texto
10. Tecla Apagar ( )
11. Tecla Zoom / Volume
12. Tecla Rever ( ) para visualizar a imagem ou videclipe armazenada mais recentemente.
13. Tecla de captura de dois estágios ( )

Teclas e partes (traseira)

14 Botão Liga/Desliga

15 Alto-falantes estéreo

16 Câmera principal (alta resolução) para captura de imagens e gravação de vídeo

17 Flash da câmera

18 Janela de infravermelho (IV)

19 Tampa deslizante para proteção, ativação e controle da câmera

20 Compartimento para cartão de memória para um cartão miniSD compatível (vendido separadamente)

21 Conector para carregador

22 Conector Pop-Port™ para o cabo de dados USB, fone de ouvido e outros acessórios compatíveis

Inserir o cartão SIM e a bateria

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

1. Com a parte de trás do aparelho voltada para você, pressione o botão de liberação (**1**), deslize a tampa (**2**) e levante-a (**3**).

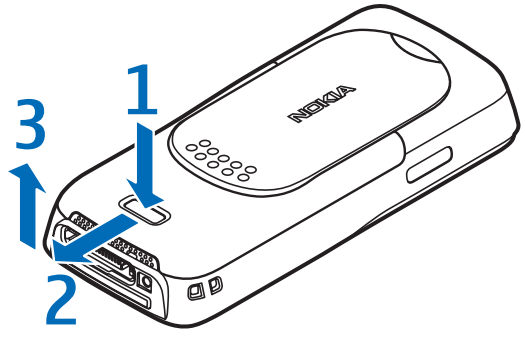

2. Empurre o cartão SIM para dentro do compartimento (**4**). Certifique-se de que o canto recortado do cartão esteja voltado para a base do dispositivo e a área de contato do cartão esteja voltada para os conectores do dispositivo.

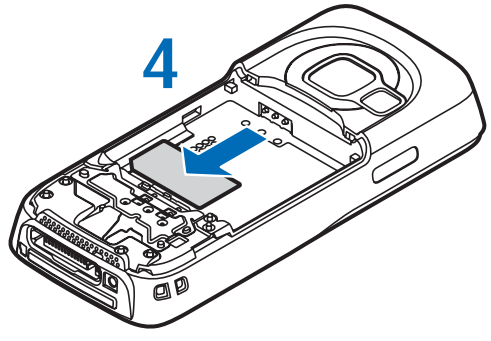

3. Insira a bateria (**5**).

4. Recoloque a tampa traseira.

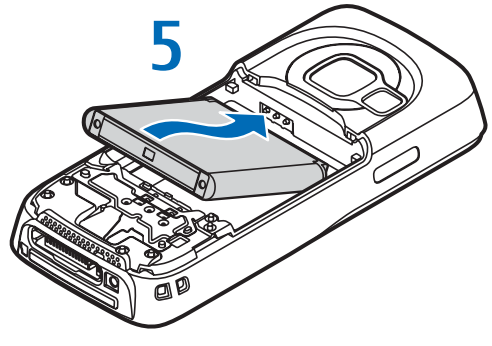

Ligar o aparelho

1. Mantenha a tecla de navegação pressionada ( ).
2. Se o dispositivo solicitar um código PIN ou um código de bloqueio, digite-o e pressione . A configuração original do código de bloqueio é 12345.

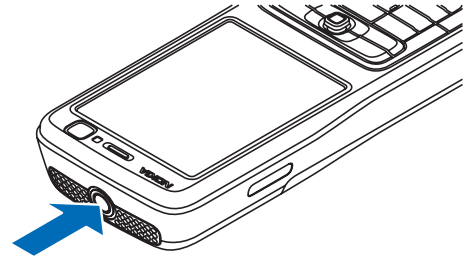

Este dispositivo possui duas antenas internas.

Nota: Ao usar este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor, evite tocar na antena desnecessariamente quando ela estiver em uso. Evite, por exemplo, tocar na antena do celular durante uma chamada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação por rádio e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário, podendo reduzir a vida útil da bateria.

Quando você liga o dispositivo pela primeira vez, ele pode solicitar que você forneça as seguintes informações: **Selecione a cidade atual:**, **Hora:** e **Data:**. Use a tecla de navegação e as teclas numéricas. Para encontrar a cidade, digite as primeiras letras do nome da cidade. A cidade selecionada também define o fuso horário para o relógio do aparelho. Normalmente, as configurações de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel do Nokia N73 são definidas automaticamente no dispositivo com base nas informações da operadora.

Pressione para abrir o menu principal.

Nota: É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. Seu aparelho também pode ter sido especialmente configurado. Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na ordem e nos ícones de menus. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Bloqueio do teclado (proteção de teclado)

Use o bloqueio do teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para bloquear: No modo de espera, pressione ⌜ e, em seguida, *. Quando as teclas estão bloqueadas, 🔑 é exibido na tela.

Para desbloquear: Pressione ⌜ e, em seguida, *.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para ativar a luz da tela quando o bloqueio do teclado estiver ativado, pressione ⏻.

Inserir o cartão de memória (vendido separadamente)

Utilize apenas os produtos compatíveis miniSD aprovados pela Nokia com este aparelho. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este aparelho. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.

Você pode usar um cartão miniSD compatível como espaço de armazenamento extra, a fim de economizar a memória do seu dispositivo. Também é possível fazer uma cópia de segurança (backup) das informações do aparelho no cartão de memória.

Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

1. Para inserir o cartão de memória (**1**), coloque a ponta de seu dedo na cavidade abaixo da porta do compartimento para o cartão de memória e abra a porta.

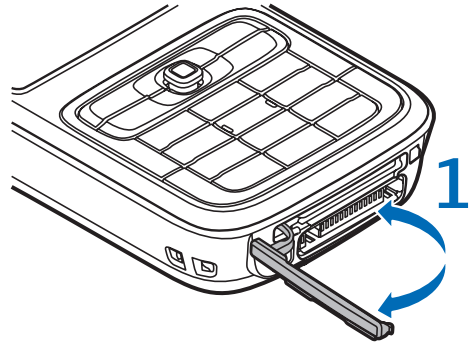

2. Insira o cartão de memória no compartimento (**2**). Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para cima e no sentido do compartimento.

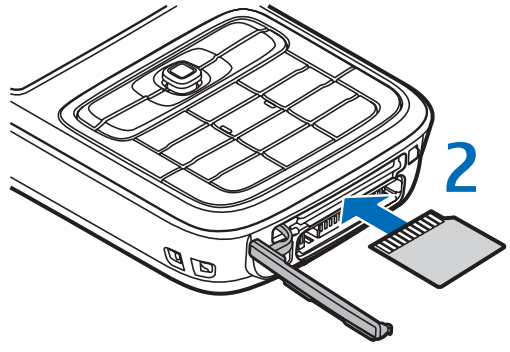

3. Empurre o cartão para dentro. Você ouvirá um clique quando o cartão se encaixar.

4. Feche a porta. Não será possível usar o cartão de memória se a porta estiver aberta.

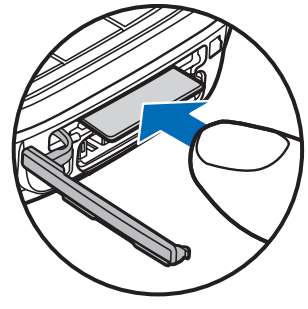

Remover o cartão de memória

1. Antes de remover o cartão de memória, pressione ⏻ e selecione **Remover cartão**. Todos os aplicativos serão fechados.
2. Quando a mensagem **Remova o cartão de memória e pressione OK** for exibida, abra a porta do compartimento para cartão de memória.
3. Pressione o cartão de memória para soltá-lo do compartimento.
4. Remova o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ativado, selecione **OK**.

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. A remoção do cartão no curso de uma operação poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, e os dados salvos no cartão poderão ser corrompidos.

Transferir conteúdo de outro dispositivo

Para usar o aplicativo **Transferidor**, consulte o Manual do Usuário.

É possível usar o Nokia Content Copier, disponível no Nokia PC Suite, para copiar conteúdo de um celular Nokia compatível. Consulte o CD-ROM fornecido com o seu aparelho. O Nokia Content Copier suporta vários modelos de celulares Nokia. Para obter mais informações sobre os aparelhos compatíveis com cada versão do Nokia PC Suite, consulte as páginas em www.nokia.com.br/pcsuite.

Tirar fotos

As duas câmeras podem ser utilizadas para tirar fotos e gravar vídeos. A câmera secundária na parte frontal é utilizada no modo retrato e a câmera principal na parte traseira, no modo paisagem.

1. Para ativar a câmera principal, abra a frente deslizante. O visor é aberto no modo paisagem. Para ampliar ou reduzir, pressione a tecla de zoom.
2. Para tirar uma foto, pressione a tecla de captura. A imagem é automaticamente salva na Galeria.
   - Para gravar um vídeo, selecione **Alternar para modo vídeo** na barra de ferramentas ativa.
   - Para usar a câmera secundária, selecione **Opções** > **Usar câm. secundária**. O visor é aberto no modo retrato.
   - Para enviar uma foto que você acabou de tirar, selecione **Enviar** na barra de ferramentas ativa.

Barra de ferramentas ativa na câmera e galeria

A barra de ferramentas ativa exibe atalhos durante o uso da câmera. Vá até os itens e pressione ◉. Se desejar que a barra de ferramentas ativa fique visível apenas quando você precisar dela, selecione **Opções** > **Ocultar ícones**. Você pode ativar a barra de ferramentas pressionando ◉.

Compartilhar suas fotos

1. Para enviar uma foto que você tiver acabado de tirar, selecione ou pressione .
2. Selecione **Opções** > **Enviar** > **via multimídia**. O editor MMS é aberto.
3. Digite os destinatários ou grupos dos contatos ou digite o número de telefone do destinatário.
4. Pressione para enviar a mensagem.

Também é possível enviar videoclipes e escolher entre outros métodos de envio, como e-mail, conectividade Bluetooth e infravermelho. Você também pode fazer upload de suas fotos e videoclipes para o seu álbum on-line.

Imprimir suas fotos

Você pode imprimir fotos das seguintes maneiras:

- Usando uma impressora compatível, usando o cabo USB (requer impressora PictBridge compatível) ou a conectividade Bluetooth (requer impressora compatível com Bluetooth Printing Profile).
- Em um quiosque de impressão compatível usando a conectividade Bluetooth ou por infravermelho ou a partir de um cartão de memória compatível.
- Para adicionar fotos à Cesta de impressão (para serem impressas posteriormente) logo após elas terem sido tiradas, selecione **Adicionar à Cesta de impressão**.
- Para adicionar fotos à Cesta de impressão na Galeria, selecione .

Armazenar suas fotos

Você pode armazenar suas fotos e vídeos na memória do dispositivo ou em um cartão miniSD compatível.

Transferir fotos e vídeos para o PC

1. Instale o Nokia PC Suite em seu PC compatível.
2. Use a conectividade Bluetooth ou o cabo de dados USB para conectar seu dispositivo ao PC.
3. Use os aplicativos do Nokia PC Suite para transferir fotos e vídeos para o PC.

Atalhos úteis

Modo de espera

- Para alternar os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla .
- Para ativar a câmera, abra a frente deslizante.
- Para chamar o correio de voz (serviço de rede), pressione e mantenha pressionado **1** .
- Para abrir os aplicativos multimídia, pressione .
- Para alterar o perfil, pressione e selecione um perfil.
- Para alternar entre os perfis **Normal** e **Silencioso**, pressione e mantenha pressionado **#** . Se você tiver duas linhas telefônicas (serviço de rede), essa ação alternará as duas linhas.

- Para abrir a lista dos últimos números discados, pressione .
- Para usar os comandos de voz, pressione e mantenha pressionado .
- Para iniciar a conexão com **Serviços** (serviço de rede), pressione e mantenha pressionado **0** .

Editar texto e listas

- Para marcar um item de uma lista, vá até ele e pressione e ao mesmo tempo.
- Para marcar vários itens de uma lista, pressione e mantenha pressionada enquanto pressiona ou . Para encerrar a seleção, solte e, em seguida, solte .
- Para copiar e colar texto: Pressione e mantenha pressionado para selecionar letras e palavras. Pressione ou para realçar texto. Para copiar texto para a área de transferência, enquanto você pressiona selecione **Copiar**. Para inserir o texto em um documento, pressione e mantenha pressionado e selecione **Colar**.

Proteger seu dispositivo com F-Secure Mobile Security

Nota: Este aplicativo está disponível em um número limitado de idiomas. O software F-Secure Mobile Security para terminais móveis oferece proteção em tempo real contra conteúdo prejudicial no dispositivo, com atualizações antivírus automáticas via OTA (Over-The-Air). O Mobile Security foi projetado para examinar automaticamente todos os arquivos abertos no dispositivo e verificar a presença de vírus e para separar os arquivos infectados dos outros arquivos, a fim de protegê-los.

Para obter mais detalhes, consulte o folheto Aplicativos adicionais.

Importante: Seu dispositivo pode suportar apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar. Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; E DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCA COMERCIAL OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Suporte

Ajuda

A função de ajuda fornece instruções enquanto o aparelho é utilizado. Para acessá-lo de um aplicativo, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Tutorial

O tutorial fornece informações sobre alguns recursos do dispositivo. Para acessá-lo no menu, pressione e selecione **Aplicativos** > **Tutorial**.

Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.

On-line

Consulte www.nseries.com/support, em inglês, para obter versões atualizadas do Manual do Usuário, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Pop-Port são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários. É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

NOKIA
Connecting People